



# EW51501

Máquina de cambio de líquido del sistema de transmisión

# MATERIAL DE AYUDA

Soporte técnico:  
833-303-4644

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Deben usarse gafas de seguridad y guantes durante el servicio.

Ejerza extrema precaución al levantar el vehículo en el elevador.




## PREPARACIÓN

Conecte a la tapa/al tubo de entrada de **LÍQUIDO NUEVO** el líquido de diferencial Wynn's adecuado.

Conecte los cables de la batería a la batería del vehículo.

Seleccione el adaptador adecuado.

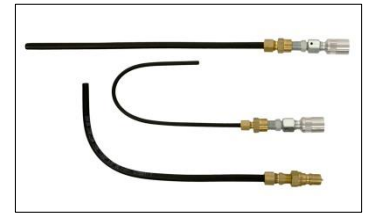

Conecte el adaptador adecuado a las mangueras de servicio **NEGRA** y **ROJA**.

**NOTA:** Use una varilla de succión más grande siempre que sea posible.



## DRENE EL DIFERENCIAL

Abra la válvula de bola de la manguera de servicio **NEGRA** e inserte el adaptador en el orificio de llenado del diferencial del vehículo.



Establezca el interruptor de **LÍQUIDO USADO** en la posición de **ENCENDIDO** para extraer el líquido del diferencial del vehículo.

Al finalizar, establezca el interruptor en la posición de **APAGADO**.

**NOTA:** Si el vehículo tiene un tapón de drenaje, puede extraerse para drenar el sistema.





**LLENE EL DIFERENCIAL**

Abra la válvula de bola de la manguera de servicio **ROJA** e inserte el adaptador en el orificio de llenado del diferencial del vehículo.




Establezca el interruptor de **LÍQUIDO NUEVO** en la posición de **ENCENDIDO** para agregar líquido al diferencial del vehículo.

Al finalizar, establezca el interruptor en la posición de **APAGADO**.



**DESCONEXIÓN**

Cierre las válvulas de bola y extraiga los adaptadores de las mangueras de servicio.

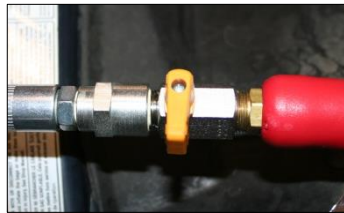

Desconecte los cables de la batería de la batería del vehículo.

