

FUNCIONAMIENTO

NOTA: Esa máquina es completamente interactiva. Siga siempre las instrucciones en pantalla.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Ejerza medidas de seguridad extremas al trabajar alrededor de un motor en funcionamiento.

Bloquee siempre las ruedas motrices del vehículo.

Ventile el escape del vehículo.

Use siempre gafas de protección.

Se recomienda usar guantes.



PREPARACIÓN

Realice una prueba del vehículo en la vía pública por al menos una milla.

Asegúrese de que no haya problemas con la transmisión, como fugas, nivel de líquido bajo, problemas para hacer los cambios, etc.

Conecte los cables de la batería a la batería del vehículo.




CÓMO LLEVAR A CABO EL CAMBIO CON VARILLA

Presione **2** para **cambio con varilla**.

Agregue limpiador de transmisión Wynn's.

Consulte la sección "Cómo agregar químicos" debajo.

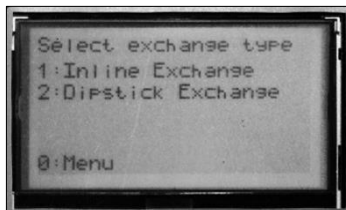


Presione **1** para **cambio normal**. Cuando se selecciona esta opción, la máquina llevará a cabo el cambio sin indicarle que cambie el filtro de la transmisión de la máquina.

Presione **2** para **cambio de filtro**. Cuando se selecciona esta opción, la máquina hará una pausa durante el cambio y le indicará que cambie el filtro de la transmisión del vehículo. Siga las instrucciones en pantalla.



Conecte las mangueras de servicio roja y negra al colector de cromo. Inserte el tubo de nailon por el tubo de la varilla, durante la misma longitud de la varilla. Tenga cuidado de no insertar demasiado.

Use las teclas de flecha ▲ ▼ amarillas para seleccionar la cantidad deseada para cambiar. Presione el **botón verde** para proceder.

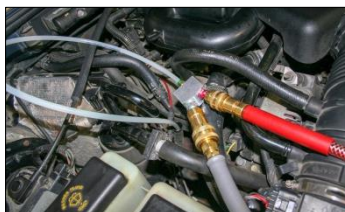



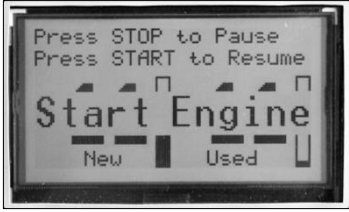



EW87501




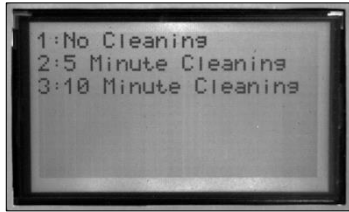
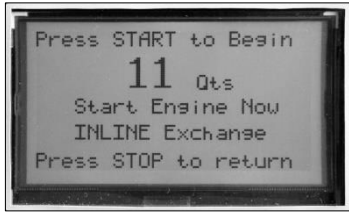
Máquina de cambio de líquido de transmisión con modo de varilla

MATERIAL DE AYUDA

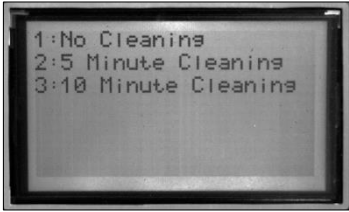Soporte técnico:
833-303-4644

<p>Cuando el sistema se lo indique, seleccione un modo de limpieza para hacer circular aditivos por la transmisión del vehículo.</p> <p>Presione 3 para limpieza de 10 minutos</p> <p>Presione el botón verde para comenzar a cambiar.</p>		
<p>Ponga en marcha el motor del vehículo cuando la pantalla se lo indique. A continuación, presione el botón verde para proceder.</p> <p>Después de terminado el cambio, la pantalla emitirá un pitido y mostrará "Complete" (Completado).</p> <p>Agregue tratamiento para la transmisión Wynn's.</p> <p>Consulte la sección "Cómo agregar químicos" debajo.</p>		

CÓMO LLEVAR A CABO UN CAMBIO EN LÍNEA

<p>Presione 1 para cambio en línea.</p> <p>Vehículos con termostatos de transmisión internos: Antes de poder llevar a cabo el servicio de cambio del líquido de transmisión, consulte el procedimiento recomendado del equipo original para asegurar el flujo de líquido de transmisión a través del enfriador de la transmisión.</p>		
<p>Conecte adaptadores adecuados a los acoples de línea del enfriador. Conecte las mangueras de servicio roja y negra a los adaptadores de desconexión rápida del extremo de los adaptadores de la línea del enfriador.</p> <p>Agregue limpiador de transmisión Wynn's.</p> <p>Consulte la sección "Cómo agregar químicos" debajo.</p> <p>Use las teclas de flecha ▲ ▼ amarillas para seleccionar la cantidad deseada para cambiar. Presione el botón verde para proceder.</p>		
<p>Cuando el sistema se lo indique, seleccione un modo de limpieza para hacer circular aditivos por la transmisión del vehículo.</p> <p>Presione 3 para limpieza de 10 minutos</p> <p>Ponga en marcha el motor del vehículo cuando la pantalla se lo indique. A continuación, presione el botón verde para comenzar a cambiar.</p>	 	

<p>Después de terminado el cambio, la pantalla emitirá un pitido y mostrará "Complete" (Completado).</p> <p>Agregue tratamiento para la transmisión Wynn's.</p> <p>Consulte la sección "Cómo agregar químicos" debajo.</p>		
--	--	--

FUNCIONES UTILIZADAS DURANTE EL CAMBIO

<p>Presione 0 en cualquier momento para regresar al menú principal.</p>		
<p>De ser necesario, durante el funcionamiento, presione el botón rojo una vez para poner en pausa el cambio.</p> <p>Presione el botón verde para reanudar después de la pausa.</p> <p>Presione el botón rojo una segunda vez para cancelar el cambio.</p>		
<p>Al verificar el nivel de líquido:</p> <p>Presione + o - para agregar o quitar líquido en incrementos de 2/10 de cuarto.</p> <p>Use la opción 3 del menú principal para agregar todo un cuarto y la opción 4 para quitar todo un cuarto.</p>		
<p>Si el cambio se detiene y la pantalla indica "Halted - Reverse Hoses" (Interrumpido: invertir mangueras), apague el vehículo, cambie las mangueras de servicio roja y negra, vuelva a poner en marcha el vehículo y presione el botón verde para reanudar el cambio.</p>		
<p>Si el cambio se detiene y la pantalla indica "Halted - Shift to Neutral" (Interrumpido: pasar a neutro), active el freno de mano del vehículo, pase el vehículo a neutro y presione el botón verde para reanudar el cambio.</p>		



CÓMO AGREGAR QUÍMICOS

Al limpiar o acondicionar la transmisión del vehículo se recomienda agregar químicos a través de la varilla.
Siempre verifique el nivel del líquido de transmisión antes y después de llevar a cabo el servicio. **Las instrucciones a continuación suponen un nivel de líquido adecuado antes de comenzar.**

CÓMO AGREGAR QUÍMICOS A TRAVÉS DE LA VARILLA (MÉTODO PREFERIDO)

Vuelque limpiador de la transmisión Wynn's o tratamiento para la transmisión Wynn's directamente en el tubo de la varilla con un embudo del tamaño adecuado.



PARA TRANSMISIONES SELLADAS Y SERVICIO EN LÍNEA


Coloque una botella en el soporte de botellas ubicado en la parte delantera del gabinete. Inserte el tubo de extracción en la botella. Sostenga el mango amarillo hacia arriba y presione el botón +. Suelte el mango cuando la botella esté vacía. Presione el botón + una segunda vez.



FUNCIONES ADICIONALES

MENÚ PRINCIPAL

Presione **0** en cualquier momento para regresar al menú principal.


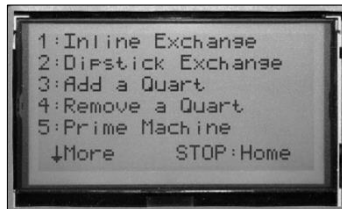


CEBADO DE LA MÁQUINA

Presione **5** para seleccionar **cebar la máquina**.

La máquina le indicará que una las mangueras de servicio roja y negra.

Asegúrese de que haya líquido en el tanque de líquido nuevo.

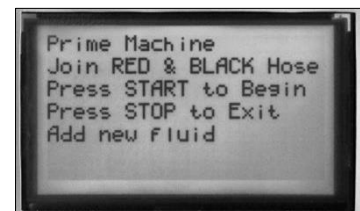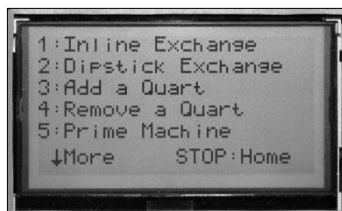

Conecte las mangueras roja y negra juntas con dos adaptadores de unión cualquiera.

Presione el **botón verde** para comenzar el proceso.

La unidad se apagará cuando se haya completado.



DRENAJE DE LOS TANQUES

Desde el menú principal, presione ▼ para proceder al siguiente menú. Presione **6** para drenar el tanque de **LÍQUIDO NUEVO** o **7** para drenar el tanque de **LÍQUIDO USADO**.

Para drenar un tanque de líquido **completamente**, presione ▼ *dos veces* en el menú principal. Presione **1** para drenar completamente el tanque de **LÍQUIDO NUEVO** o **2** para drenar completamente el tanque de **LÍQUIDO USADO**. Después de drenar completamente cualquiera de los tanques de líquido, es necesario cebear la máquina.



Conecte cualquier adaptador de extremo abierto a la manguera de servicio **roja** e inserte en un recipiente adecuado para su eliminación. **¡Asegúrese de que todas las demás mangueras estén desconectadas!**

Presione el **botón verde** para comenzar el proceso.

La unidad se apagará cuando se haya completado.

NOTA: Cuando drene **completamente** un tanque, la máquina no se detendrá automáticamente cuando el tanque esté vacío. Debe presionar el **botón rojo** en el panel de control cuando la máquina comience a bombear aire fuera de la máquina de servicio roja.



MONITOR DE VOLTAJE

Desde el menú principal, presione ▼ para proceder al siguiente menú. Presione **8** para mostrar el voltaje.



USO TOTAL DE FILTROS

En el menú principal, presione ▼ dos veces. Presione **3** para mostrar el uso total de filtros. Presione **2** para restablecer.



CAMBIO DE FILTRO REQUERIDO

La máquina indicará cuando deban reemplazarse los filtros del canasto. Extraiga el panel de servicio. Use una herramienta de pinza con banda para filtro para desatornillar los filtros anteriores y reemplácelos con filtros nuevos. Asegúrese de que los filtros nuevos estén ajustados.


IMPORTANTE: La máquina debe cebarse después del cambio de filtro.



MEMORIA DE FALLA DE ENERGÍA

Si hay una falla de energía durante el cambio de líquido, el procedimiento puede continuarse sin inconvenientes.

Solo debe volver a conectar los cables de la batería y presionar el **botón verde**. El cambio se reanuda desde donde se había abandonado.

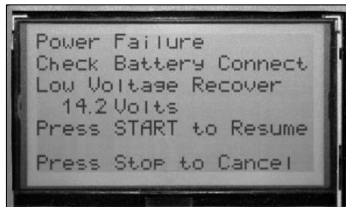

CICLO DE LAS VÁLVULAS

Desde el menú principal, presione ▼ para proceder al siguiente menú. Presione **9** para llevar a cabo el ciclo de las válvulas.

